BUFFALO

BSMLU06 シリーズ

取扱説明書

ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事 項を必ずお守りください。

・本製品を次の場所に設置しないでください。感電、火災の原因 になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 強い磁界、静電気、震動が発生するところ、平らでないところ、直射日

- 光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電、漏水 の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。 ・異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカルサ ポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。


マウスご使用時の注意

- ・ 本製品は、不可視レーザーを使用しているため、目に 障害をきたすことのないclass1該当品ですが、レー ザー発光部分を直視することは避けてください。
- ・ ガラスや鏡面などの上では正常に動作しない場合が あります。
- ・センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。

お使いになる前に

お使いになる前に、梱包内容、製品各部の名称や対応OS、製 品仕様をパッケージでご確認ください。もし不足しているもの があれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。

各部の名称

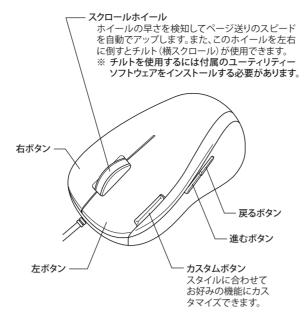

チルト(横スクロール)・割り当てボタンの設定

Windows7/Vista/XP/2000をお使いの場合は、付属のドライ バーCDからユーティリティーソフトウェアをインストールする と、チルト(横スクロール)と割り当てボタンが使用できるように なります。以下の手順でインストールしてください。

- ・Windows7/Vistaをお使いの場合は、インストール 中に「認識できないプログラムがこのコンピュータ へのアクセスを要求しています」や「続行するには あなたの許可が必要です」というメッセージが表示 されることがあります。その場合は、[許可]または [続行]をクリックして、インストールを続行してくだ
 - ・ユーティリティーソフトウェアをインストールする際、 本製品以外のマウスをパソコンに接続しないでく ださい。

1.ユーティリティーソフトウェアのインストール

- ※以下はWindows7の画面で説明していますが、WindowsVista/ XP/2000でも手順は同じです
- (1) レシーバーをUSBのポートに接続すると、自動的にドライバーが インストールされます。
- (2) 付属のCDをパソコンにセットします。
 - ※ Windows7/Vistaをお使いの場合、CDをセットした際に「自動 再生」画面が表示されることがあります。
- (3) 自動的にインストール画面が立ち上がります。
 - ※ もし、自動的にインストール画面が立ち上がらない場合には、 手動にてCDドライブを開き、[Setup.exe]をダブルクリックして 起動してください。

(4) 以下の画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。




(5) [次へ]をクリックすると、自動的にインストールが開始されます。 ※ Windows7/VISTAの場合、「次のデバイスソフトウェアをイン ストールしますか?」と問い合わせてくることがあります。その 場合は、[インストール]をクリックしてください。



(6) プログラムフォルダの選択をして、[次へ]をクリックするとインスト



(7) 以下の画面が出ればインストールが完了です。[完了]をクリックし、 再起動をするとタスクトレイに本製品のマウスユーティリティーが 常駐します。

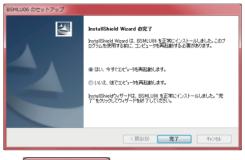



タスクトレイにマウスユー ティリティーが常駐します。

裏面につづく

2. ユーティリティーソフトウェアの設定方法


<起動のしかた>

- プログラムの起動は、以下の a) b) どちらかの方法で行えます。 **a)** [スタート] - [(すべての) プログラム] - [Buffalo] - [BSMLU06] — [BSMLU06] の順にクリックします。
- **b)** タスクトレイのマウスユーティリティーアイコンを右クリックし、 [マウス設定]を開きます。



<画面の説明>

「機能選択タブ) 設定したい機能を選択します。

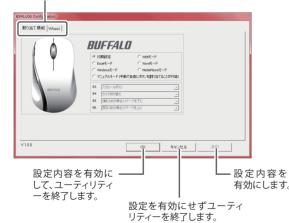

<各種機能の設定方法>

設定したいタブをクリックして設定画面を表示させます。

[割り当て機能]タブ

マウスの各ボタン(スクロールホイール、カスタムボタン、進むボタン、 戻るボタン)に他の機能を割り当てることができます。 使用したい項目を選択して、チェックマークを付けてください。 マニュアルモードを選択すると、各ボタンのプルダウンメニューより お好みの機能を割り当てることができます。



[Wheel]タブ

スクロールホイールの速度、チルト (横スクロール)の速度を設定する ことができます。

また、快適スクロール機能の[オン]と[オフ]の切り替えと快適スクロー ル起動感度レベルの設定ができます。



アンインストール

アンインストールは以下の a) b) いずれかの方法で行えます。

- a) [スタート] [(すべての) プログラム] [Buffalo] [BSMLU06] [Uninstall]の順にクリックします。 画面の指示に従って、アンインストールを行います
- **b)** コントロールパネルの[プログラムの追加と削除]
- (Windows7/Vistaでは、[プログラムのアンインストール (プログ ラムと機能)])で行えます。 画面の指示に従って、アンインストールを行います。

お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。 弊社ホームページにて**最新 FAQ 情報、最新ドライバダウン** ロードをご確認ください。

ホームページ

http://buffalo-kokuyo.jp/support/

上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへ お問い合わせください。

Web でのお問い合わせ先

http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

FAX でのお問い合わせ先 050 - 5805 - 9384

電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

050 - 3163 - 3177 月〜土(日・祭日、年末年始除く) 9:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 18:00 ※050 から始まる IP 電話を利用しています。

修理品の発送先(A)

<送付先> 〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の 権利が制限されるものではありません。

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が双降した場合は、呼ればいずせました。 重要な証明書をいいます。 2 この約款において、「放降」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっ ても、製品が正常に機能しない状態をいいます。 3 この約款において、「無偏修理」とは、製品が領した場合、幹社が無償で行う当該妨碍順所の修理をいいます。 4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいいます。 5 この約款において、「有償保理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、 お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属 品および添付品などは含まれません。
- 第2条(無償保証)
 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
 2 修理をご依頼される際に、保証書をご接示頂げない場合。
 3 で提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNの等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo等の重要事項が消去、削除、もしくは改ぜんされている場合。
 4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合。またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
 5 お客様が製品をお買ししげ頂した後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
 6 お客様における使用との類以、不当を改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
 8 消耗部品が自然摩耗または自然分化し、消耗部品を取り換える場合。
 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。
 第3条(修理)

- 第3条(修理)
- この約款の規定による修理よ次の各号に規定する条件の下で実施します。 1 修理の企業開時には製品を弊社テクニカルサポートセンターにご送付ください。テクニカルサポートセンターについ では各製品を持りマニコアル(電子マニアルを含ます)またはパッケージをご確認ください。 単とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。 郵送は固くお断り致

- 2 修理は、製品の分解業では部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が出腹な場合 または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有 する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。 3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディス クもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがごさい ますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてパックアップを作成いたしません。また、弊社は 当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 4 無償修理により、交換された旧部品または日製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 5 有償修理により、交換された旧部品または日製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理を大を始すれた旧部品または日製品等についても、弊社にで適宜廃棄処分させて頂きますが、修理を大を始まります。
- ますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履 お合体がに購入され、製品は、どので、評判は、別意または、単人な過去があり、場合を限度と致します。 行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2 お客様がご購入された製品について、隠れた環境があった場合は、この物の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を 修補しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。
- 野社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等 記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更 される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 ・BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されてい る他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などの マークは記載していません

株式会社 バッファローコクヨサプライ BSMLU06シリーズ 取扱説明書

第5条(有効範囲)

初版発行 2010/6/30 KM00-0161-00